


morphy richards

smart ideas for your home

Garanție 2 ani

CEAINIC

Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizarea ulterioară

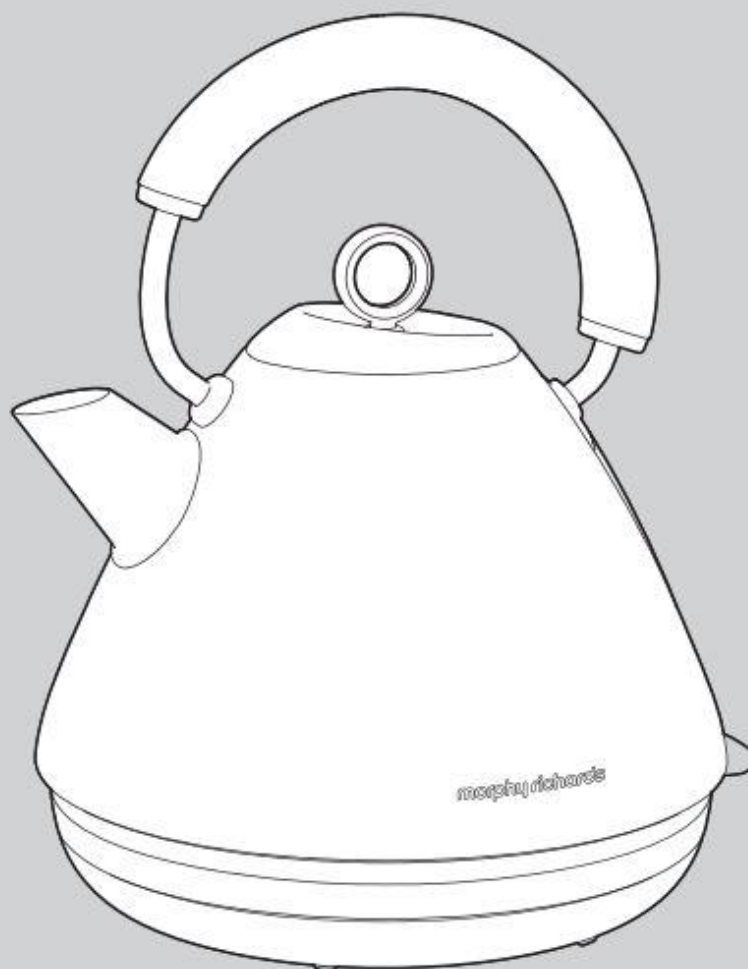


Sănătate și siguranță

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
2. Înainte de a conecta fierbătorul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat (pe partea inferioară a fierbătorului și a bazei) corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră. Dacă nu corespunde, contactați distribuitorul și nu folosiți fierbătorul.
3. Baza atașată nu poate fi utilizată în alt scop decât cel pentru care a fost concepută.
4. Nu folosiți aparatul fără apă, pentru a evita deteriorarea elementelor de încălzire.
5. Scoateți din priză când nu este în uz.
6. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului și să atingă suprafețe fierbinți.
7. Nu plasați aparatul pe sau lângă un arzător cu gaz sau electric fierbinte sau într-un cuptor încălzit.
8. Dacă fierbătorul funcționează accidental fără apă, protecția împotriva fierberii în gol îl va opri automat. În acest caz, lăsați fierbătorul să se răcească înainte de a-l umple cu apă rece și a-l porni din nou.
9. Asigurați-vă că fierbătorul este utilizat pe o suprafață fermă și plană, inaccesibilă copiilor, pentru a preveni răsturnarea și evitarea accidentelor sau deteriorării aparatului.
10. Pentru a preveni incendii, șocuri electrice sau accidente, nu introduceți cablul, ștecherul sau fierbătorul în apă sau alte lichide.
11. Aveți grijă să turnați apa fierbinte încet și cu prudență, fără a înclina fierbătorul prea brusc.
12. Fiți atenți când deschideți capacul pentru realimentare, mai ales când fierbătorul este fierbinte.
13. Supravegherea atentă este necesară atunci când orice aparat este folosit de sau în apropierea copiilor.
14. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerul sau butonul.
15. Folosiți prudență extremă când mutați aparatul care conține apă fierbinte.
16. Aparatul nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să se joace cu el.
17. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător poate provoca incendii, șoc electric sau răniri.
18. În timpul fierberii, evitați contactul cu aburul care iese din gura de scurgere. Nu deschideți capacul prea repede după ce a fost oprit.
19. Scoateți aparatul din priză când nu este utilizat și înainte de curățare; lăsați-l să se răcească înainte de a monta/demonta părțile componente sau de a-l curăța.
20. Asigurați-vă că capacul este închis în timpul fierberii și nu-l ridicați cât timp apa fierbe. Se pot produce opăriri dacă capacul este îndepărtat în timpul ciclurilor de fierbere.
21. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
22. Nu folosiți aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat.
23. Fierbătorul poate fi folosit doar împreună cu suportul furnizat.
24. Dacă fierbătorul este umplut peste capacitate, apa clocotită se poate revărsa.
25. Nu utilizați fierbătorul în exterior.
26. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, decât dacă acestea sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
27. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
28. Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și aplicații similare, cum ar fi:

- zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
- gospodării de tip fermă;
- de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale;
- pensiuni și alte unități de tip „bed and breakfast”.

29. Păstrați aceste instrucțiuni.

Cunoaște-ți Ceainicul

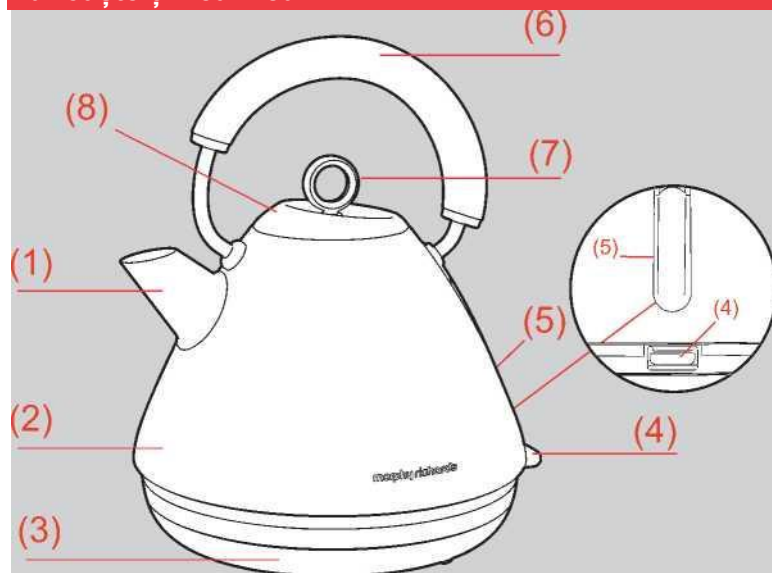

Caracteristici

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| (1) Fantă pentru golire | (5) Manometru de apă |
| (2) Corp | (6) Mâner |
| (3) Baza electrică | (7) Mânerul capacului |
| (4) Comutator | (8) Capac |

Înainte de prima utilizare

Dacă utilizați fierbătorul pentru prima dată, se recomandă să curățați fierbătorul înainte de utilizare, fierbind de două ori un fierbător plin de apă și apoi aruncând apa.

Operarea

1. Pentru a umple fierbătorul cu apă, scoateți-l de pe baza de alimentare și deschideți capacul apăsând butonul capacului, umpleți cu cantitatea dorită de apă în ibric. Umpleți întotdeauna fierbătorul între marcasele minim (0,5 L) și maxim (1,5 L). Prea puțină apă va duce la oprirea ceainicului înainte ca apa să fiarbă.

NOTĂ: Nu umpleți apa peste nivelul maxim, deoarece apa se poate vărsa din gura de scurgere la fierbere. Asigurați-vă că capacul este bine fixat înainte de a conecta cablul de alimentare la priză.

2. Poziționați fierbătorul pe baza de alimentare.
3. Conectați ștecherul la o priză. Apăsăți butonul comutator de sub mâner. Se vor aprinde luminile indicatoare din interiorul ceainicului. Apoi începeți să fierbeți apa. Fierbătorul se va opri automat după ce apa a fiert și lumina se stinge. Puteți opri alimentarea apăsând butonul de comutare în orice moment în timpul fierberii apei.

NOTĂ: Asigurați-vă că întrerupătorul nu are obstacole și că capacul este bine închis. Fierbătorul nu se va opri dacă comutatorul este obstrucționat sau dacă capacul este lăsat deschis.

4. Ridicați fierbătorul de la baza de alimentare și apoi turnați apa.

NOTĂ: Acționați cu atenție când turnați apa din ceainic, deoarece apa clocotită poate duce la opărire, în plus, nu deschideți capacul când apa din ceainic este fierbinte.

5. Fierbătorul nu va fierbe din nou până când comutatorul nu este ridicat. Lăsați să se răcească timp

de 15-20 de secunde înainte de a redeschide fierbătorul. Fierbătorul poate fi depozitat pe baza de alimentare atunci când nu este utilizat.

NOTĂ: Asigurați-vă că sursa de alimentare este oprită atunci când fierbătorul nu este în uz.

Protecție împotriva funcționării fără apă

Dacă accidental lăsați fierbătorul să funcționeze fără apă, protecția îl va opri automat. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați fierbătorul să se răcească înainte de a umple cu apă rece și de a fierbe din nou.

Specificatii tehnice

220-240V~ 50-60Hz 2520-3000W

Îngrijire și curățare

Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare.

Nu scufundați niciodată fierbătorul sau cablul în apă și nu lăsați umezeala să intre în contact cu aceste părți.

Îndepărtarea depunerilor minerale

Depunerile de minerale din apa de la robinet pot cauza decolorarea interiorului ceainicului. Pentru a elimina această acumulare, utilizați Detartrant lichid, un produs de curățare netoxic, simplu de utilizat.

Alternativ:

1. Umpleți ceainicul cu 3 căni de oțet alb și restul cu apă și lăsați să stea peste noapte. Nu fierbeți.
2. Goliți soluția din ceainic. Orice pete rămase în interiorul gurii pot fi îndepărtate prin frecare cu o cârpă umedă, umpleți ceainicul cu apă curată, aduceți la fiert și apoi aruncați apa. Repetați și ceainicul va fi apoi gata de utilizare.

Partea exterioară a ceainicului poate fi ștersă cu o cârpă umedă.

Curățarea filtrului

Nu uitați să curățați filtrul cu o cârpă umedă la intervale de timp. Filtrul poate fi detașat pentru o curățare mai ușoară pur și simplu trăgându-l afară. Pentru atașare, introduceți filtrul în adâncitura de susținere.

ATENȚIE: Nu utilizați substanțe de curățare chimice, din oțel, din lemn sau abrazive pentru a curăța exteriorul ceainicului.

Depozitare

Atunci când nu este utilizat sau depozitat, cablul de alimentare poate fi înfășurat în jurul dispozitivului de depozitare a cablului de sub partea inferioară a ceainicului.

Garanția dvs. de 2 ani

Este important să păstrați chitanța comerciantului ca dovadă a achiziției. Capsați chitanța pe această copertă din spate pentru referințe viitoare. Vă rugăm să citați următoarele informații dacă produsul prezintă o defecțiune.

Aceste numere pot fi găsite pe baza produsului.

Model nr.

Nr. de serie

Toate produsele Morphy Richards sunt testate individual înainte de a părăsi fabrica. În cazul puțin probabil în care un aparat se dovedește a fi defect în termen de 28 de zile de la cumpărare, acesta trebuie returnat la locul de cumpărare pentru a fi înlocuit. Dacă defecțiunea apare după 28 de zile și în decurs de 24 de luni de la achiziția inițială, trebuie să contactați numărul de asistență, indicând numărul de model și numărul de serie de pe produs. Vi se poate cere să returnați o copie a dovezii de cumpărare. Dacă după 24 de luni produsul prezintă o defecțiune, este responsabilitatea consumatorului să returneze produsul către Morphy Richards.

Sub rezerva excluderilor de mai jos (vezi Excluderi), aparatul defect va fi apoi reparat sau înlocuit după caz și expediat, de obicei, în termen de 7 zile lucrătoare de la primire. Dacă, din orice motiv, acest articol este înlocuit sau reparat în perioada de garanție de 1 an, garanția pentru noul articol va fi calculată de la data achiziției inițiale. Prin urmare, este vital să păstrați chitanța sau factura originală pentru a indica data achiziției inițiale. Pentru a beneficia de garanția de 2 ani, aparatul trebuie să fi fost utilizat conform instrucțiunilor furnizate. De exemplu, tăvile pentru firimituri ar fi trebuit să fie golite în mod regulat.

Excluderi

Morphy Richards nu va fi responsabil să înlocuiască sau să repare bunurile în conformitate cu termenii garanției în cazul în care:

- 1 Defecțiunea a fost cauzată sau este atribuită utilizării accidentale, utilizării greșite, utilizării din neglijență sau

utilizată contrar recomandărilor producătorului sau în cazul în care defecțiunea a fost cauzată de supratensiuni sau daune cauzate în timpul transportului.

- 2 Defecțiunea este cauzată de depunerile de calcar.
 - 3 Cablurile sunt deteriorate din cauza înfășurării prea strânse sau a îndoirii excesive.
 - 4 Aparatul a fost utilizat pe o altă tensiune decât cea imprimată pe produse.
 - 5 Reparațiile au fost încercate de alte persoane decât personalul nostru de service (sau dealerul autorizat).
 - 6 Aparatul a fost folosit în scopuri de închiriere sau pentru uz necasnic.
 - 7 Aparatul este la mâna a doua.
 - 8 Morphy Richards își rezervă dreptul de a nu efectua nici un tip de service în temeiul garanției, la discreția sa.
- Această garanție nu conferă alte drepturi decât cele menționate în mod expres mai sus și nu acoperă nicio pretenție pentru pierderi sau daune indirecte. Această garanție este oferită ca un beneficiu suplimentar și nu afectează drepturile dumneavoastră statutare în calitate de consumator. Produsele Morphy Richards sunt destinate exclusiv uzului casnic. Consultați limitările de utilizare din instrucțiunile de siguranță ale locației.

Eliminare ecologică



Poți contribui la protejarea mediului!

Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: predați echipamentele electrice care nu funcționează la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.

DACĂ ÎNTÂLNIȚI O PROBLEMĂ CU UNUL DINTRE PRODUSELE NOASTRE, APELAȚI NUMĂRUL NOSTRU DE ASISTENȚĂ

Elkotech Romania SRL

Strada Copilului nr. 18, sector 1, București +0040 074312848



Subsemnata BELLU-PAPAHRIȘTU ALEXANDRA CRISTINA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză și spaniolă, în temeiul autorizației nr. 16317 din data de 14.06.2006, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba **engleză în limba română**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul. Înscrisul a cărui traducere se solicită are 10 pagini, reprezintă Manual instrucțiuni Ceainic marca Morphy Richards. Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 5 pagini.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT

Bellu-Papahristu Alexandra Cristina

