


morphy richards

smart ideas for your home

Garanție 2 ani

PRĂJITOR DE PÂINE


Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizarea ulterioară

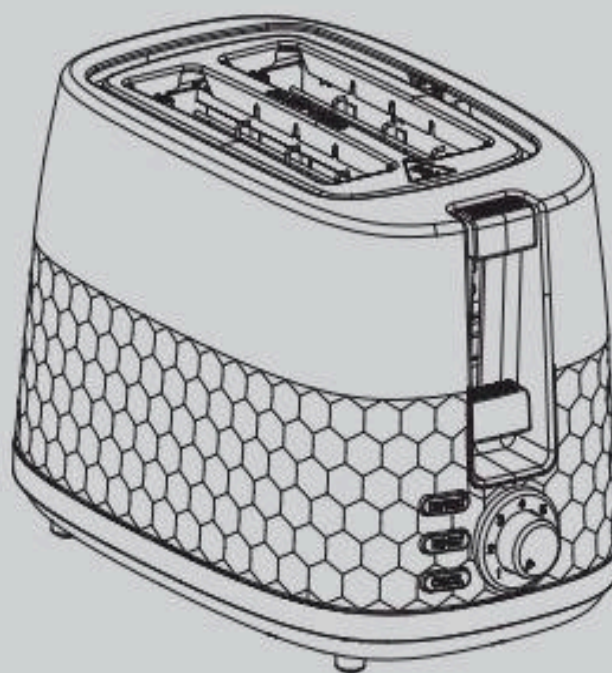

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Citiți toate instrucțiunile.
- Asigurați-vă că tensiunea de la priză corespunde tensiunii indicate pe eticheta de identificare a prăjitorului de pâine.
- Nu atingeți suprafața fierbinte. Utilizați numai mâner sau butoane.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, ștecherul sau orice parte a prăjitorului în apă sau alt lichid.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când este folosit de copii sau în apropierea acestora.
- Deconectați unitatea de la priză atunci când nu este utilizată și înainte de curățare.
- Nu utilizați niciun aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat sau în stare anormală. În cazul în care cablul său principal este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de cel mai apropiat agent de service sau de o persoană calificată.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului sau să atingă suprafața fierbinte.
- Nu așezați pe sau lângă un arzător electric sau cu gaz fierbinte sau într-un cuptor încălzit.
- Nu utilizați aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
- Alimentele supradimensionate, pachetele din folie metalică sau ustensilele nu trebuie introduse în prăjitorul de pâine, deoarece pot provoca incendiu sau electrocutare.
- Pâinea se poate arde, așa că prăjitoarele nu trebuie folosite lângă sau sub perdele și alte materiale combustibile și trebuie supravegheate.
- Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producătorul aparatului poate provoca răni.
- Nu încercați să îndepărtați alimentele când prăjitorul de pâine este în funcțiune
- Asigurați-vă că scoateți pâinea cu atenție după prăjire, pentru a evita arsurile. Utilizarea de către copii cu vârsta de la 8 ani și peste și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, este permisă doar dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Atenție: dacă prăjiți felii mici de pâine cu lungimea mai mică de 85 mm, trebuie să acordați atenție riscului potențial de ardere atunci când scoateți feliile.
- Aparatul nu este conceput pentru a fi operat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Nu folosiți aparatul în aer liber.
- Acest aparat este destinat utilizării casnice și pentru aplicații similare, cum ar fi:
 - Personalul zonelor de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - Ferme;
 - De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - Medii tip pensiune și mic dejun.
- Păstrați aceste instrucțiuni.

CUNOAȘTE-ȚI PRĂJITORUL DE PÂINE

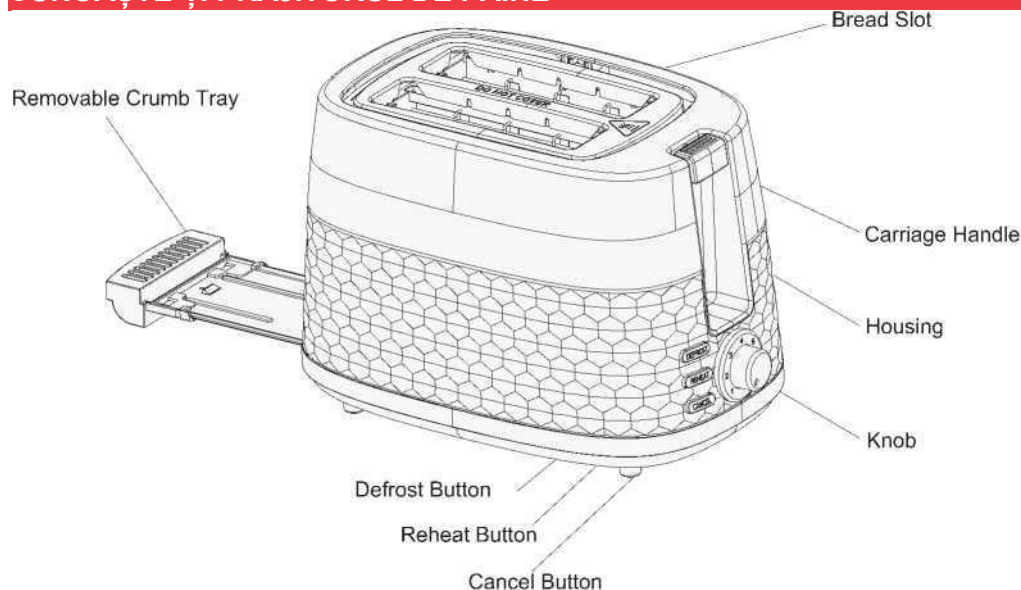

PENTRU PRIMA UTILIZARE

Deoarece există reziduuri de fabricație sau ulei rămas în prăjitor de pâine sau element de căldură, de obicei, acesta va emite un miros la prima utilizare. Este normal și nu va mai apărea după câteva utilizări. Pentru prima utilizare se recomandă operarea conform pașilor de mai jos, fără pâine, apoi lăsați prăjitorul să se răcească și începeți să prăjiți prima felie.

UTILIZAREA PRĂJITORULUI DE PÂINE

(1) Puneți felia de pâine în fanta pentru pâine, unde pot fi introduse cel mult două felii de fiecare dată.

NOTĂ: 1). Asigurați-vă că tava pentru firimituri este complet poziționată înainte de utilizare.

(2) Conectați cablul de alimentare la priză.

(3) Setați butonul de control colorat la culoarea dorită. Există un nivel cu 7 poziții (vezi fig. 1), cel mai mic „1” este pentru prăjire ușoară și cel mai înalt „7” este pentru prăjire puternică. Felia de pâine poate fi prăjită până la culoare aurie în poziția de mijloc.

NOTĂ: 1). Culoarea de prăjire pentru o felie este mai închisă decât cea pentru două felii de pâine la același nivel.

2). Dacă prăjiți continuu, culoarea după prăjire pentru ultima felie de pâine este mai închisă decât cea pentru pâinea anterioară la același nivel.

3). Vă rugăm să utilizați poziția 1 până la 3 pentru a prăji o felie de pâine în centru.

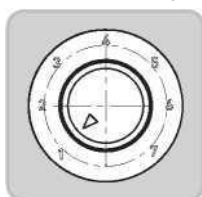


Fig.1

(4) Coborâți mânerul tăvii în jos, în poziție verticală, până când se fixează în loc; indicatorul "Cancel" se va aprinde, iar aparatul va începe imediat procesul de prăjire.

NOTĂ: Mânerul tăvii poate fi blocat numai când aparatul este conectat la priză.

(5) O dată ce pâinea a fost prăjită la culoarea prestabilită, mânerul tăvii va sări înapoi în mod automat. De asemenea, puteți ridica puțin mânerul tăvii pentru a scoate cu ușurință pâinea (vezi fig.2).

NOTĂ: În timpul prăjirii, puteți observa și culoarea prăjirii. Dacă este satisfăcător, puteți apăsa butonul Anulare pentru a anula operațiunea în orice moment, dar nu ridicați niciodată mânerul căruciorului pentru a anula prăjirea.



Fig.2

- (6) Dacă doriți să prăjiți pâine congelată, mai întâi apăsați butonul de Dezghețare / Defrost și indicatorul butonului de dezghețare se va aprinde, setați butonul de control al culorii la culoarea dorită, apoi coborâți mânerul tăvii în jos pe verticală până când este blocat în poziție. În acest mod, pâinea va fi prăjită la culoarea dorită.
- (7) Dacă doriți să încălziți pâine prăjită rece, mai întâi apăsați butonul Reîncălzire / Reheat și indicatorul butonului Reîncălzire se va aprinde, apoi coborâți mânerul tăvii pe verticală până când este blocat pe loc. În acest mod, timpul de prăjire este fix, atâta timp cât timpul trece, mânerul tăvii se va ridica automat și va încheia procesul de reîncălzire.
- Îndepărtați toate ambalajele de protecție înainte de prăjire.
 - Dacă prăjitorul începe să producă fum, apăsați Cancel / Anulare pentru a opri imediat prăjirea.
 - Evitați prăjirea alimentelor cu ingrediente care ar putea curge, cum ar fi untul.
 - Nu încercați niciodată să îndepărtați pâinea blocată în fante fără a deconecta mai întâi prăjitorul de pâine de la priza electrică. Asigurați-vă că nu deteriorați mecanismul intern sau elementele de încălzire atunci când scoateți pâinea.
 - Fanta pentru pâine este aplicabilă doar pentru prăjirea unei felii de pâine obișnuită, pâinea cu formă neregulată sau pâinea rotundă, o puteți prăji pe grătarul de pâine.
 - Pentru a obține o culoare uniformă, vă recomandăm să așteptați minim 30 de secunde între fiecare prăjire, astfel încât controlul culorii să se poată reseta automat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească complet.
- Ștergeți exteriorul cu o cârpă moale și uscată, nu folosiți niciodată lustruire pentru metal.
- Scoateți tava pentru firimituri din partea de jos a prăjitorului și goliți-o. Dacă prăjitorul de pâine este folosit frecvent, pesmetul acumulat trebuie îndepărtat cel puțin o dată pe săptămână. Asigurați-vă că tava pentru firimituri este complet închisă înainte de a utiliza din nou prăjitorul de pâine.
- Când nu este utilizat sau depozitat, cablul de alimentare poate fi înfășurat sub partea inferioară a prăjitorului de pâine.

Garanția dvs. de 2 ani

Este important să păstrați chitanța comerciantului ca dovadă a achiziției. Capsați chitanța pe această copertă din spate pentru referințe viitoare. Vă rugăm să citați următoarele informații dacă produsul prezintă o defecțiune.

Aceste numere pot fi găsite pe baza produsului.

Model nr.

Nr. de serie

Toate produsele Morphy Richards sunt testate individual înainte de a părăsi fabrica. În cazul puțin probabil în care un aparat se dovedește a fi defect în termen de 28 de zile de la cumpărare, acesta trebuie returnat la locul de cumpărare pentru a fi înlocuit. Dacă defecțiunea apare după 28 de zile și în decurs de 24 de luni de la achiziția inițială, trebuie să contactați numărul de asistență, indicând numărul de model și numărul de serie de pe produs. Vi se poate cere să returnați o copie a dovezii de cumpărare. Dacă după 24 de luni produsul prezintă o defecțiune, este responsabilitatea consumatorului să returneze produsul către Morphy Richards.

Sub rezerva excluderilor de mai jos (vezi Excluderi), aparatul defect va fi apoi reparat sau înlocuit după caz și expediat, de obicei, în termen de 7 zile lucrătoare de la primire. Dacă, din orice motiv, acest articol este înlocuit sau reparat în perioada de garanție de 1 an, garanția pentru noul articol va fi calculată de la data achiziției inițiale. Prin urmare, este vital să păstrați chitanța sau factura originală pentru a indica data achiziției inițiale. Pentru a beneficia de garanția de 2 ani, aparatul trebuie să fi fost utilizat conform instrucțiunilor furnizate. De exemplu, tăvile pentru firimituri ar fi trebuit să fie golite în mod regulat.

Excluderi

Morphy Richards nu va fi responsabil să înlocuiască sau să repare bunurile în conformitate cu termenii garanției în cazul în care:

- 1 Defecțiunea a fost cauzată sau este atribuită utilizării accidentale, utilizării greșite, utilizării din neglijență sau utilizată contrar recomandărilor producătorului sau în cazul în care defecțiunea a fost cauzată de supratensiuni sau daune cauzate în timpul transportului.
 - 2 Defecțiunea este cauzată de depunerile de calcar.
 - 3 Cablurile sunt deteriorate din cauza înfășurării prea strânse sau a îndoirii excesive.
 - 4 Aparatul a fost utilizat pe o altă tensiune decât cea imprimată pe produse.
 - 5 Reparațiile au fost încercate de alte persoane decât personalul nostru de service (sau dealerul autorizat).
 - 6 Aparatul a fost folosit în scopuri de închiriere sau pentru uz necasnic.
 - 7 Aparatul este la mâna a doua.
 - 8 Morphy Richards își rezervă dreptul de a nu efectua nici un tip de service în temeiul garanției, la discreția sa.
- Această garanție nu conferă alte drepturi decât cele menționate în mod expres mai sus și nu acoperă nicio pretenție pentru pierderi sau daune indirecte. Această garanție este oferită ca un beneficiu suplimentar și nu afectează drepturile dumneavoastră statutare în calitate de consumator. Produsele Morphy Richards sunt destinate exclusiv uzului casnic. Consultați limitările de utilizare din instrucțiunile de siguranță ale locației.

Eliminare ecologică



Poți contribui la protejarea mediului!

Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: predați echipamentele electrice care nu funcționează la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.

DACĂ ÎNTÂLNIȚI O PROBLEMĂ CU UNUL DINTRE PRODUSELE NOASTRE, APELAȚI NUMĂRUL NOSTRU DE ASISTENȚĂ

Elkotech Romania SRL

Strada Copilului nr. 18, sector 1, București +0040 074312848



Subsemnata BELLU-PAPAHRIȘTU ALEXANDRA CRISTINA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză și spaniolă, în temeiul autorizației nr. 16317 din data de 14.06.2006, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba **engleză în limba română**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul. Înscrisul a cărui traducere se solicită are 8 pagini, reprezintă Manual instrucțiuni Prăjitor de pâine marca Morphy Richards. Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 5 pagini.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT

Bellu-Papahristu Alexandra Cristina

