


morphy richards

smart ideas for your home

Garanție 2 ani

Prăjitor de pâine cu fantă lungă cu 4 felii - Signature

Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizarea ulterioară

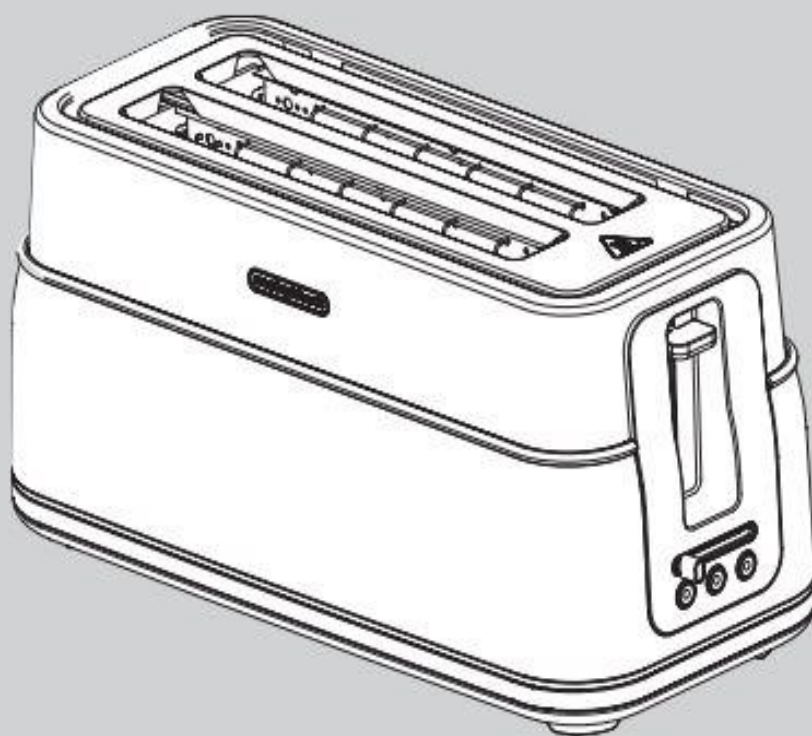

AVERTISMENT: Utilizarea oricărui aparat electric necesită respectarea următoarelor reguli de siguranță de bun simț.

AVERTISMENT: Utilizarea greșită a aparatului poate cauza vătămări corporale.

AVERTISMENT: Nu atingeți partea superioară a aparatului sau alte părți fierbinți în timpul sau după utilizare, utilizați mânerele sau butoanele. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul funcționează.

AVERTISMENT: Nu înfășurați cablul în jurul corpului principal al aparatului în timpul sau imediat după utilizare.

AVERTISMENT: Nu utilizați sub dulapuri. **AVERTISMENT:** Nu introduceți alimente supradimensionate, ambalaje din metal, folii sau ustensile în prăjitorul de pâine.

AVERTISMENT: Nu încercați să dislocați alimente când aparatul este conectat la priză și nu introduceți niciodată ustensile de gătit în fante.

AVERTISMENT: Nu așezați pâine sau alte articole deasupra fantelor, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul și poate crea un pericol de incendiu.

AVERTISMENT: În cazul în care prăjiți felii mici de pâine cu lungimea mai mică de 85 mm, acordați atenție riscului potențial de ardere atunci când scoateți feliile.

- Asigurați-vă că tensiunea de la ieșire corespunde tensiunii indicate pe eticheta de identificare a prăjitorului de pâine (partea inferioară a prăjitorului).

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii.
- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
- Acest aparat este destinat a fi utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi: ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii de tip pensiune. Nu este potrivit pentru utilizare în zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru.
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi operat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
- Nu lăsați cablul să treacă peste un aragaz sau o zonă fierbinte care ar putea deteriora cablul.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, ștecherul sau orice parte a prăjitorului în apă sau alt lichid.
- Nu așezați pe sau lângă un arzător electric sau cu gaz fierbinte sau într-un cuptor încălzit.
- Urmăriți aparatul în timpul utilizării.
- Pâinea se poate arde, prin urmare, nu utilizați aparatul lângă sau sub materiale combustibile, cum ar fi draperiile.
- Nu folosiți niciodată aparatul când este gol (când nu există pâine înăuntru), decât la prima utilizare.
- Nu folosiți felii de pâine foarte subțiri sau rupte.
- Nu introduceți alte alimente care pot picura grăsime sau ulei în timpul procesului de gătit. Pe lângă faptul că îngreunează procedura de curățare, acestea pot provoca

incendii.


- Curățați tava cu firimituri în mod regulat, firimiturile pot produce fum sau se pot arde.
- Nu introduceți (cu forță) alimente prea mari pentru fante.
- Lăsați unitatea să se răcească complet înainte de curățare sau depozitare.
- Nu introduceți furculițe sau alte ustensile în prăjitorul de pâine pentru a îndepărta pâinea. Pe lângă deteriorarea prăjitorului de pâine, există un risc mare de electrocutare.
- Asigurați-vă că scoateți pâinea cu grijă după prăjire, pentru a evita rănirea.
- Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producătorul aparatului poate provoca răni.
- În cazul în care unele bucăți pâine prăjite rămân blocate în prăjitorul de pâine, scoateți ștecherul de la rețea, așteptați ca prăjitorul să se răcească până când este sigur de atins, apoi întoarceți prăjitorul și agitați-l ușor.
- Acest aparat trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile și nu trebuie utilizat în alte scopuri.
- Utilizați aparatul pe o suprafață de lucru plană și stabilă.
- Dacă prăjitorul începe să producă fum, apăsați butonul de anulare pentru a opri imediat prăjirea.
- Îndepărtați tot ambalajul de protecție înainte de a utiliza prăjitorul de pâine.
- Evitați să prăjiți pâinea cu ingrediente aplicate care pot curge, cum ar fi untul.
- AVERTISMENT: Acest aparat NU este recomandat să fie utilizat cu prelungitoare și/sau plăci de alimentare.

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

SPECIFICAȚII

Putere nominală:	1500-1800W
Tensiune și frecvență nominale:	220-240V- 50-60HZ
Capacitate:	Pâine de pâine cu 2 sloturi 4 felii
Dimensiuni exterioare (Lung x Lat x Înalt):	395 x 180 x 203 mm
Greutate netă:	2,33 kg

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

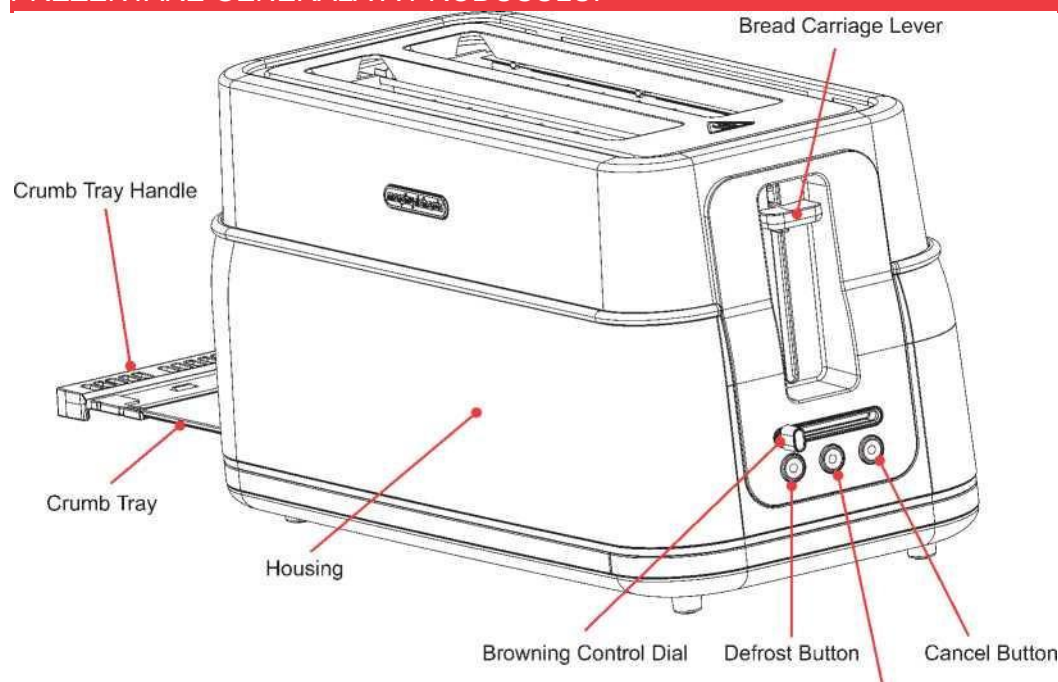

Bread Carriage Lever - Pârghie pentru transportul pâinii

Cancel Button - Buton Anulare

Reheat Button - Buton Reîncălzire

Defrost Button - Buton Dezghețare

Browning Control Dial - Buton de control al rumenirii

Housing - Carcasă

Crumb Tray - Tavă pentru firimituri

Crumb Tray Handle - Mâner tavă pentru firimituri

INSTRUCȚIUNI PENTRU OPERARE

Deoarece există reziduuri de fabricație sau ulei rămas în prăjitorul de pâine și pe elementul de încălzire, de obicei emite un miros „nou” la prima utilizare. Acest lucru este normal și nu va apărea după primele câteva utilizări.

NOTĂ: Înainte de a prăji prima felie de pâine, este recomandat să utilizați aparatul urmând instrucțiunile de mai jos, fără pâine, apoi lăsați prăjitorul să se răcească și începeți să prăjiți prima felie.

1. Asigurați-vă că tava pentru firimituri este poziționată la loc și asigurați-vă că ștecherul este în priză și este pornit.
2. Puneți pâinea feliată în fantele pentru pâine.
3. Reglați controlul de rumenire la setarea dorită. Există 7 poziții de rumenire, cel mai mic „1” este pentru prăjire ușoară și „7” pentru prăjire mai închisă. Felia de pâine poate fi prăjită până la o culoare aurie într-o poziție centrală.

NOTĂ: Culoarea de rumenire pentru o felie de pâine va fi mai închisă decât pentru două felii

de pâine la același nivel. Dacă prăjiți continuu, culoarea de prăjire pentru cea mai recentă pâine prăjită va fi mai închisă decât cea pentru prima prăjire la același nivel.

4. Apăsați pârghia pentru transportul pâinii. Prăjitorul de pâine va începe să prăjească pâinea și butonul de anulare se va aprinde.

NOTĂ: Mânerul se va apăsa și se va bloca numai atunci când aparatul este conectat la sursa de alimentare.

5. Când pâinea este prăjită la nivelul de rumenire necesar, pârghia se va ridica automat și va ridica pâinea prăjită din prăjitorul de pâine.
6. În timpul procesului de prăjire, puteți utiliza pârghia de ridicare pentru a verifica progresul și îl puteți anula în orice moment apăsând butonul de anulare.
7. Pentru a prăji pâine congelată, nu ajustați controlul de rumenire de la setarea normală. Puneți pâinea congelată în fantele pentru pâine, apăsați pârghia în jos și apăsați butonul de dezghețare. Butonul se va aprinde, iar prăjitorul de pâine va funcționa pentru o perioadă mai îndelungată dezghețând și prăjind pâinea.
8. Dacă doriți să reîncălziți pâinea care a fost prăjită anterior, dar s-a răcit. Apăsați pe pârghie în jos până când este poziționată, apoi apăsați butonul de reîncălzire. Butonul de reîncălzire se va aprinde și prăjitorul va funcționa pentru o perioadă scurtă de timp, reîncălzind pâinea.

CURĂȚARE

AVERTISMENT: Firimiturile se vor acumula în tava pentru firimituri și ar putea lua foc dacă nu sunt goliți în mod regulat.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare.
2. Când aparatul s-a răcit complet, bateți ușor părțile laterale ale carcasei pentru a îndepărta orice firimituri depozitate în prăjitor de pâine. Scoateți tava pentru firimituri de pe fundul prăjitorului de pâine cu mânerul tăvii pentru firimituri și goliți. Dacă prăjitorul de pâine este folosit frecvent, pesmetul acumulat trebuie îndepărtat cel puțin o dată pe săptămână. Asigurați-vă că tava pentru firimituri este complet închisă înainte de a utiliza din nou prăjitorul de pâine.

NOTĂ: Nu utilizați niciodată aparatul fără tava pentru firimituri montată.

3. Ștergeți exteriorul cu o cârpă moale și uscată după ce prăjitorul se răcește.
4. Când nu este utilizat sau când este depozitat pentru perioade îndelungate, cablul de alimentare poate fi înfășurat sub partea inferioară a prăjitorului de pâine.

Garanția dvs. de 2 ani

Este important să păstrați chitanța comerciantului ca dovadă a achiziției. Capsați chitanța pe această copertă din spate pentru referințe viitoare. Vă rugăm să citați următoarele informații dacă produsul prezintă o defecțiune.

Aceste numere pot fi găsite pe baza produsului.

Model nr.

Nr. de serie

Toate produsele Morphy Richards sunt testate individual înainte de a părăsi fabrica. În cazul puțin probabil în care un aparat se dovedește a fi defect în termen de 28 de zile de la cumpărare, acesta trebuie returnat la locul de cumpărare pentru a fi înlocuit. Dacă defecțiunea apare după 28 de zile și în decurs de 24 de luni de la achiziția inițială, trebuie să contactați numărul de asistență, indicând numărul de model și numărul de serie de pe produs. Vi se poate cere să returnați o copie a dovezii de cumpărare. Dacă după 24 de luni produsul prezintă o defecțiune, este responsabilitatea consumatorului să returneze produsul către Morphy Richards.

Sub rezerva excluderilor de mai jos (vezi Excluderi), aparatul defect va fi apoi reparat sau înlocuit după caz și expediat, de obicei, în termen de 7 zile lucrătoare de la primire. Dacă, din orice motiv, acest articol este înlocuit sau reparat în perioada de garanție de 1 an, garanția pentru noul articol va fi calculată de la data achiziției inițiale. Prin urmare, este vital să păstrați chitanța sau factura originală pentru a indica data achiziției inițiale. Pentru a beneficia de garanția de 2 ani, aparatul trebuie să fi fost utilizat conform instrucțiunilor furnizate. De exemplu, tăvile pentru firimituri ar fi trebuit să fie golite în mod regulat.

Excluderi

Morphy Richards nu va fi responsabil să înlocuiască sau să repare bunurile în conformitate cu termenii garanției în cazul în care:

- 1 Defecțiunea a fost cauzată sau este atribuită utilizării accidentale, utilizării greșite, utilizării din neglijență sau utilizată contrar recomandărilor producătorului sau în cazul în care defecțiunea a fost cauzată de supratensiuni sau daune cauzate în timpul transportului.
 - 2 Defecțiunea este cauzată de depunerile de calcar.
 - 3 Cablurile sunt deteriorate din cauza înfășurării prea strânse sau a îndoirii excesive.
 - 4 Aparatul a fost utilizat pe o altă tensiune decât cea imprimată pe produse.
 - 5 Reparațiile au fost încercate de alte persoane decât personalul nostru de service (sau dealerul autorizat).
 - 6 Aparatul a fost folosit în scopuri de închiriere sau pentru uz necasnic.
 - 7 Aparatul este la mâna a doua.
 - 8 Morphy Richards își rezervă dreptul de a nu efectua nici un tip de service în temeiul garanției, la discreția sa.
- Această garanție nu conferă alte drepturi decât cele menționate în mod expres mai sus și nu acoperă nicio pretenție pentru pierderi sau daune indirecte. Această garanție este oferită ca un beneficiu suplimentar și nu afectează drepturile dumneavoastră statutare în calitate de consumator. Produsele Morphy Richards sunt destinate exclusiv uzului casnic. Consultați limitările de utilizare din instrucțiunile de siguranță ale locației.

Eliminare ecologică



Poți contribui la protejarea mediului!

Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: predați echipamentele electrice care nu funcționează la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.

DACĂ ÎNTÂLNIȚI O PROBLEMĂ CU UNUL DINTRE PRODUSELE NOASTRE, APELAȚI NUMĂRUL NOSTRU DE ASISTENȚĂ

Elkotech Romania SRL

Strada Copilului nr. 18, sector 1, București +0040 074312848



Subsemnata BELLU-PAPAHRISTU ALEXANDRA CRISTINA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză și spaniolă, în temeiul autorizației nr. 16317 din data de 14.06.2006, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba **engleză în limba română**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul. Înscrisul a cărui traducere se solicită are 12 pagini, reprezintă Manual instrucțiuni Prăjitor de pâine pentru 4 felii, marca Morphy Richards. Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 6 pagini.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT

Bellu-Papahristu Alexandra Cristina

